

Koyo SU/DL Series

人机默认值



通讯速率：9600, 8, Odd, 1 (RS-232)

控制器站号：1

控制区/状态区：V1400 / V1410

控制器接线的说明

a. RS-232（DOP-A/AE/AS, DOP-B 系列适用）

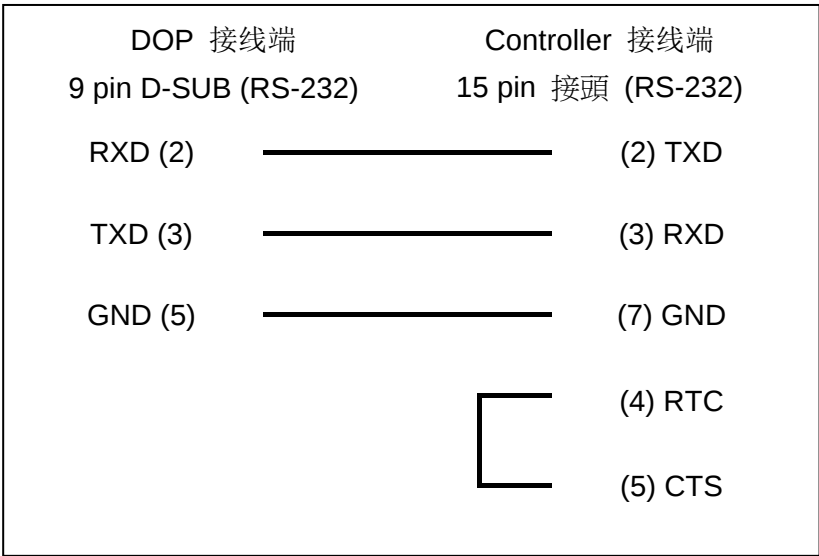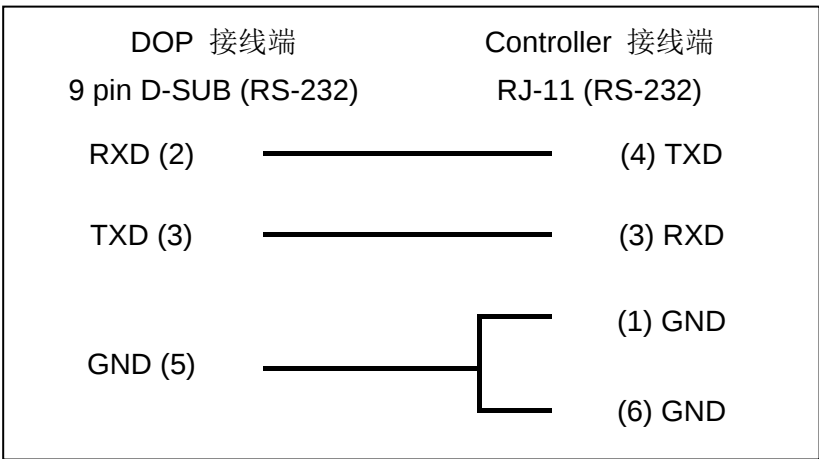

控制器 Read/Write 地址的定义

a. 寄存器

寄存器种类	符号格式	读写地址范围	数据长度	注
	Word No.(n)			
Timer Accumulated	Vn	V0 – V377	Word	8 进位
Data Register	Vn	V400 – V777	Word	8 进位
Counter Accumulated	Vn	V1000 – V1377	Word	8 进位
Data Register	Vn	V1400 – V7377	Word	8 进位
Special Register	Vn	V7400 – V7777	Word	8 进位
Extended Data Register	Vn	V10000 – V37777	Word	8 进位
Link Input Relays	Vn	V40000 – V40177	Word	8 进位
Link Output Relays	Vn	V40200 – V40377	Word	8 进位
Input Status	Vn	V40400 – V40477	Word	8 进位
Output Status	Vn	V40500 – V40577	Word	8 进位
Control Relays	Vn	V40600 – V40777	Word	8 进位
Stage	Vn	V41000 – V41077	Word	8 进位
Timer Status	Vn	V41100 – V41117	Word	8 进位
Registers(Reserved)	Vn	V41120 – V41137	Word	8 进位
Counter Status	Vn	V41140 – V41157	Word	8 进位
Registers(Reserved)	Vn	V41160 – V41177	Word	8 进位
Special Relay	Vn	V41200 – V41237	Word	8 进位

b. 接点

接点种类	符号格式	读写地址范围	注
	Bit No.(b)		
Linker Relays	GXb	GX0 – GX3777	8 进位
Input Status	Xb	X0 – X1777	8 进位
Output Status	Yb	Y0 – Y1777	8 进位
Control Relays	Cb	C0 – C3777	8 进位
Stage	Sb	S0 – S1777	8 进位
Timer Status	Tb	T0 – T377	8 进位
Counter Status	CTb	CT0 – CT377	8 进位
Special Relay	SPb	SP0 – SP777	8 进位